
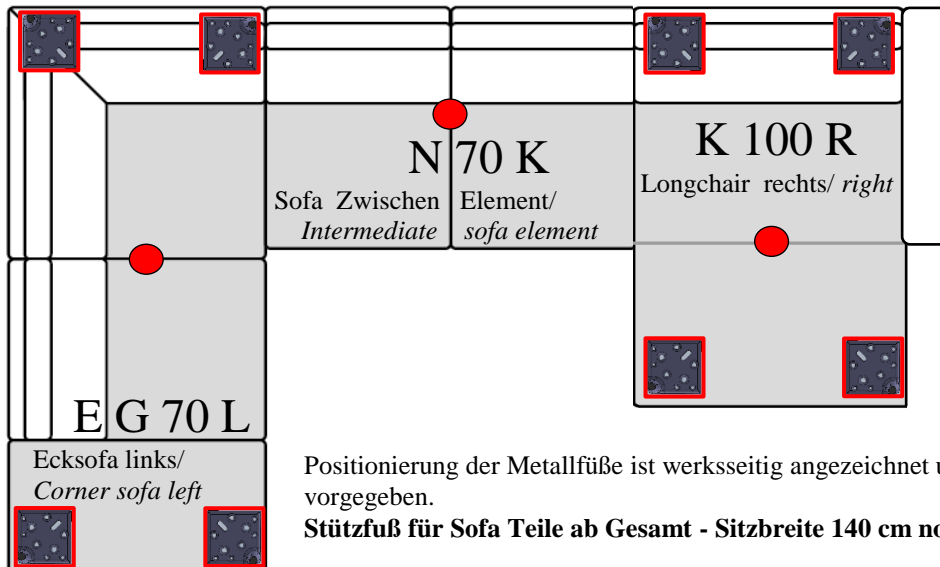


Beispiel - Kombinationen


Example - combinations

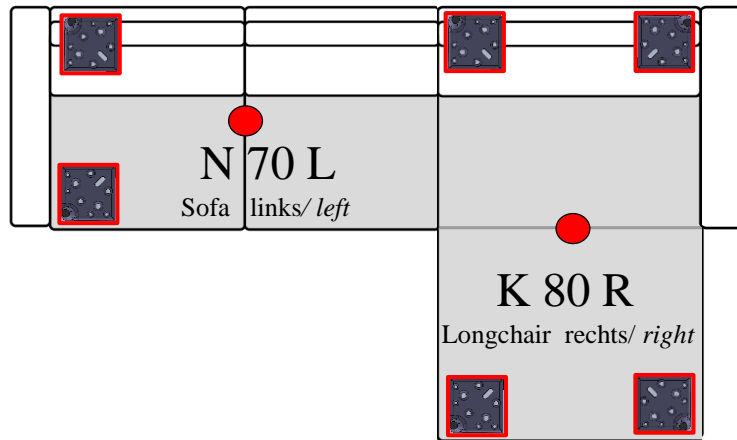


Positionierung der Metallfüße ist werksseitig angezeichnet und mit Montagegleitern vorgegeben.

Stützfuß für Sofa Teile ab Gesamt - Sitzbreite 140 cm notwendig!

Positioning of the metal legs is marked at the factory and pre-set with assembly glides. Support leg for sofa parts from total - seat width 140 cm necessary!

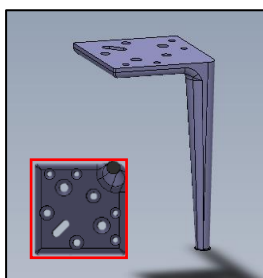

Fuß F S1
Leg F S1

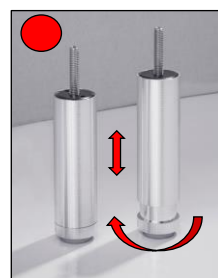

Höhenverstellbarer Stützfuß
Height adjustable support leg

Montagematerial für Metallfüße

Assembly material for metal legs



5 x 25 mm



M8 x 35 mm

Beispielskizze Fußmontage für alle Teile

Example sketch assembly on all parts

